


FUNCIONAMIENTO

1. El Selector de velocidades está en la parte posterior del aparato. La perilla tiene 0 (apagado) y velocidades 3,2,1.
2. Conecte la clavija polarizada del Cable tomacorriente a la línea de energía.
3. Ajuste la dirección del aire según convenga, afloja ligeramente las perillas laterales y después apretandolas firmemente.
4. El ventilador tiene un selector de 3 velocidades para desplazar diferentes cantidades de aire. La velocidad 3 es la de mayor potencia y se disminuye en las velocidades 2 y 1.
5. El ventilador es excelente auxiliar del aire acondicionado y ahorra energía. Es silencioso.
6. Desconecte la clavija de la línea de energía, si va a cambiar de lugar el ventilador.

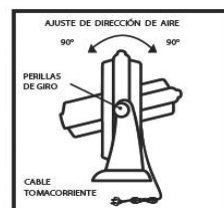



PRECAUCIONES

1. El ventilador es para uso en interiores.
2. Nunca sumerja el ventilador en agua u otros líquidos.
3. No inserte objetos dentro de las rejillas y aspa.
4. No haga contacto con el aspa en movimiento.
5. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.
6. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación.
7. Retire objetos calientes cercanos al ventilador.
8. Jale la clavija del tomacorriente al desconectarlo.
9. Nunca use el Cable Tomacorriente dañado.
10. Cuidado, no tropiece con el Cable Tomacorriente.
11. Siempre apretar las Perillas una vez localizado el ángulo para la dirección del aire.
12. Haga uso de los centros de servicio autorizados.
13. Si el Cable Tomacorriente es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.
14. Coloque el aparato sobre una superficie.
15. Desconecte el Cable Tomacorriente del enchufe de la línea de energía para realizarle limpieza.
16. No use el ventilador sin sus rejillas del aspa.
17. Separe el ventilador de cortinas y evite daños.

Ingeniería	Gte. De operaciones	Producción	Ingeniería	Manufactura	Revisiones	Fecha
D.I. Luis Rodríguez	Ing. Daniel Romo	Ing.Samuel Sánchez	Ing.Diego Pineda	Ing. Ángel Izvac G.		
Elaboró: 25/08/15	Aprobó:	Aprobó:	Aprobó:	Aprobó:		

MANTENIMIENTO

1. Desconecte la clavija del Cable tomacorriente para hacer la limpieza de la unidad. Use un trapo humedecido con jabón neutro. No use fibras que puedan dañar los acabados de la unidad
2. Nunca use solventes como alcohol, gasolina o aerosol, ya que dañan las partes del ventilador.
3. No se necesita agregar aceite al Motor, este tiene un sistema de lubricación permanente.
4. Para reparaciones del ventilador acuda a los Centros de Servicio Autorizados para recibir asistencia técnica especializada.

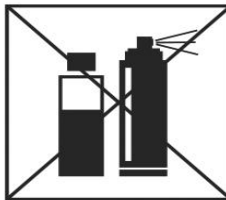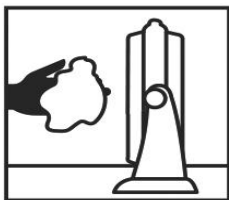

Ingeniería	Gte. De operaciones	Producción	Ingeniería	Manufactura	Revisiones	Fecha
D.I. Luis Rodríguez	Ing. Daniel Romo	Ing.Samuel Sánchez	Ing.Diego Pineda	Ing. Ángel Izvac G.		
Elaboró: 25/08/15	Aprobó:	Aprobó:	Aprobó:	Aprobó:		